

Mirage Medienpakete 1.6.X – 4.X.X


Papiervorschubkorrektur

Anpassung der Papiervorschubkorrektur


1) Starten Sie Mirage und wechseln Sie in das **"Einstellungen..."** Menü über **"Datei"** > **"Einstellungen"**




2) Klicken Sie auf den Reiter: **"Benutzerdefinierte Medien"** und wählen Ihren Epson Drucker.

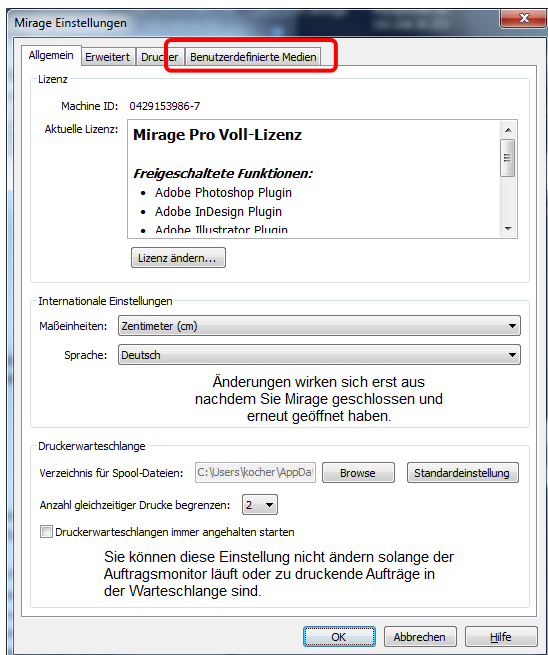

3) Wählen Sie das gewünschte Papier, z.B. **"TT - White Canvas 340g_MB"** Medium.

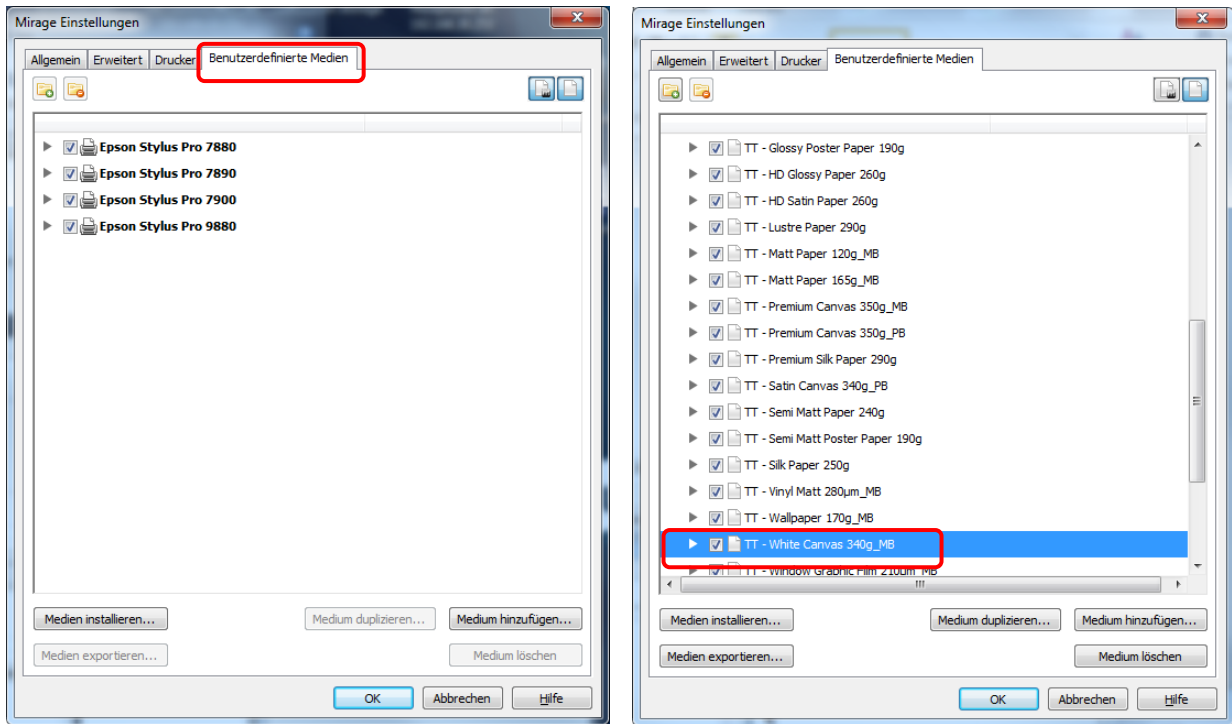

4) Doppelklicken Sie das Medium und im sich öffnenden Fenster wählen Sie den Reiter **"Erweiterte Einstellungen"**

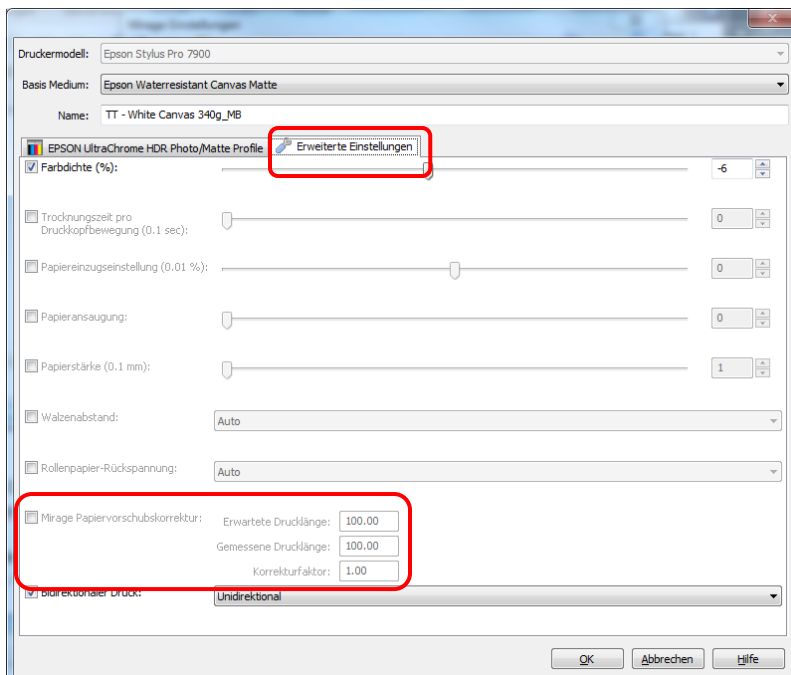

5.) Im Punkt Mirage Papiervorschubkorrektur setzen Sie zuerst einen Haken in das Auswahlkästchen um Veränderungen vornehmen zu können

<input type="checkbox"/> Mirage Papiervorschubkorrektur:	Erwartete Drucklänge:	100.00
	Gemessene Drucklänge:	100.00
	Korrekturfaktor:	1.00

6.) Geben Sie von Ihrem Motiv die gewünschte Länge im Punkt "**Erwartete Drucklänge**" ein und von Ihrem Fehldruck die Länge im Punkt "**Gemessene Drucklänge**". Mirage errechnet daraus automatisch den "**Korrekturfaktor**" zur Anpassung Ihrer Ausdrücke.

<input checked="" type="checkbox"/> Mirage Papiervorschubkorrektur:	Erwartete Drucklänge:	80
	Gemessene Drucklänge:	78
	Korrekturfaktor:	1.03

7.) Klicken Sie nun auf den OK Button. Damit sind diese Einstellungen für den gewünschten Medientyp hinterlegt. Sie können diese Anpassungen für jeden weiteren Medientyp individuell vornehmen.