

# Mirage Medienpakete 1.6.X – 4.X.X Installations- und Druckanleitung

## Tetenal Spectra Jet Medienpakete

Hier finden Sie die Mirage Medien Pakete für alle von den Tetenal Spectra Jet Medien unterstützten Drucker. Wählen Sie zum Herunterladen einfach das von Ihnen benötigte Mirage Medien Paket durch "Klicken" auf die Verknüpfung aus.

Link:

[http://www.tetenal.com/icc/index.php?b=Tetenal\\_spectra\\_jet\\_Mirage\\_Media\\_Package](http://www.tetenal.com/icc/index.php?b=Tetenal_spectra_jet_Mirage_Media_Package)

- ! **Bitte Achten Sie darauf, dass das Medienpaket nicht automatisch entpackt wird.**
- **Nach dem Download muss die Endung **.zmediapkg** erhalten bleiben.**

Auf manchen PC´s wird die Dateierdung als .zip oder gar nicht angezeigt. Dann müssen Sie per Hand die vorhandene .zip Dateierdung löschen und durch .zmediapkg ersetzen.

Werden an Ihrem PC die Dateierdungen nicht angezeigt so stellen Sie bitte in den Ordneroptionen ein, dass die Dateierdungen eingeblendet werden sollen.

Dazu wählen Sie in einem Windows-Explorer Fenster den Punkt

“Extras“ → “Ordneroptionen“.

Es darf bei dem Punkt


“Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden“

kein Haken gesetzt sein!

Windows 10 Oberfläche:


wählen Sie im Explorer Fenster

“Ansicht“ → “Optionen“ → “Ordner- und Suchoptionen ändern“  
aus.

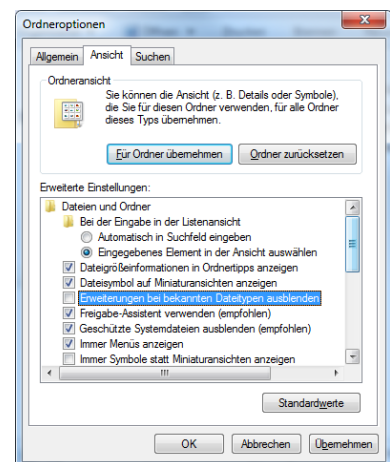


## Installation des Mirage Medien Paketes



1) Starten Sie Mirage und wechseln Sie in das "Einstellungen..." Menü über "Datei" > "Einstellungen".

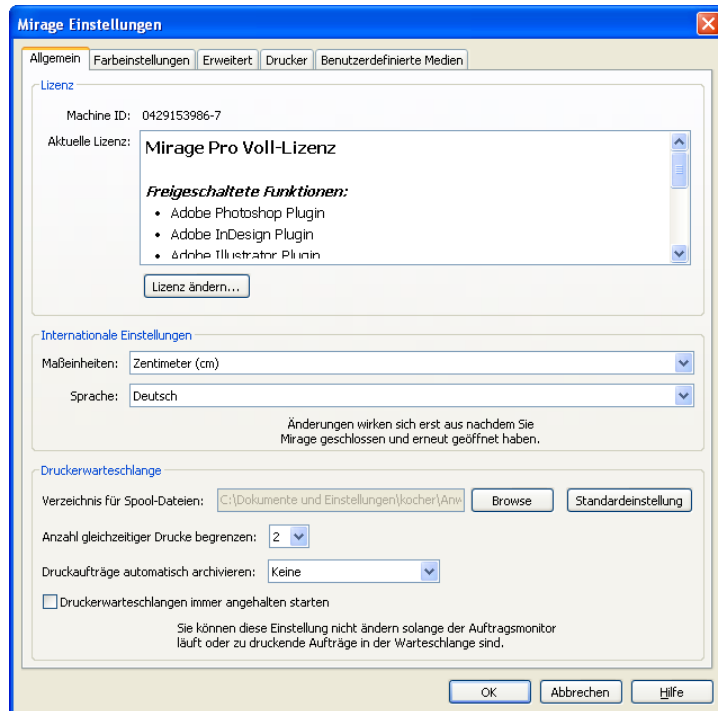

2) Klicken Sie auf den Reiter: "Benutzerdefinierte Medien" und wählen Sie unten links "Medien Installieren...".

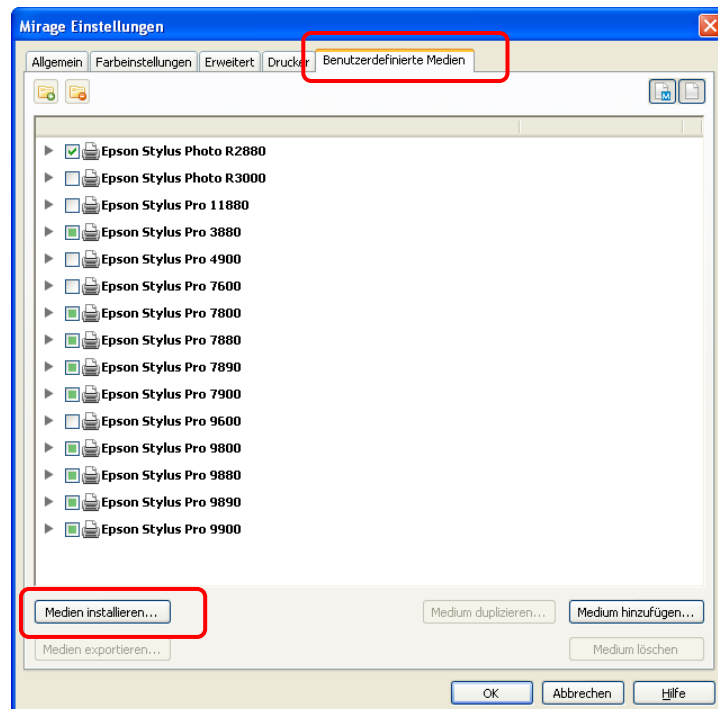

3) Im sich öffnenden Explorer Fenster (Windows) / Finder Menü (Mac) wählen Sie das zuvor heruntergeladene Mirage Medien Paket ".zmediapkg" Datei aus.

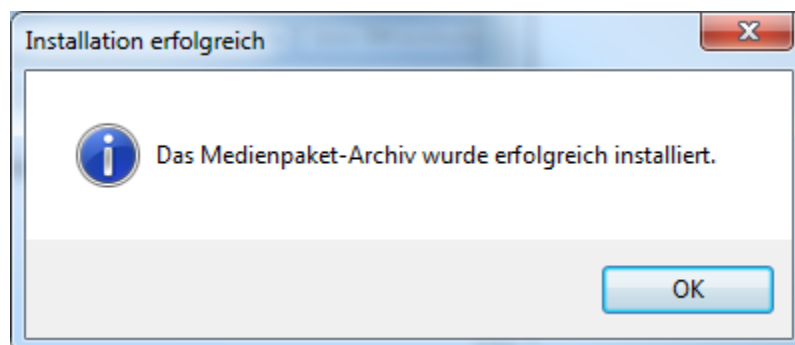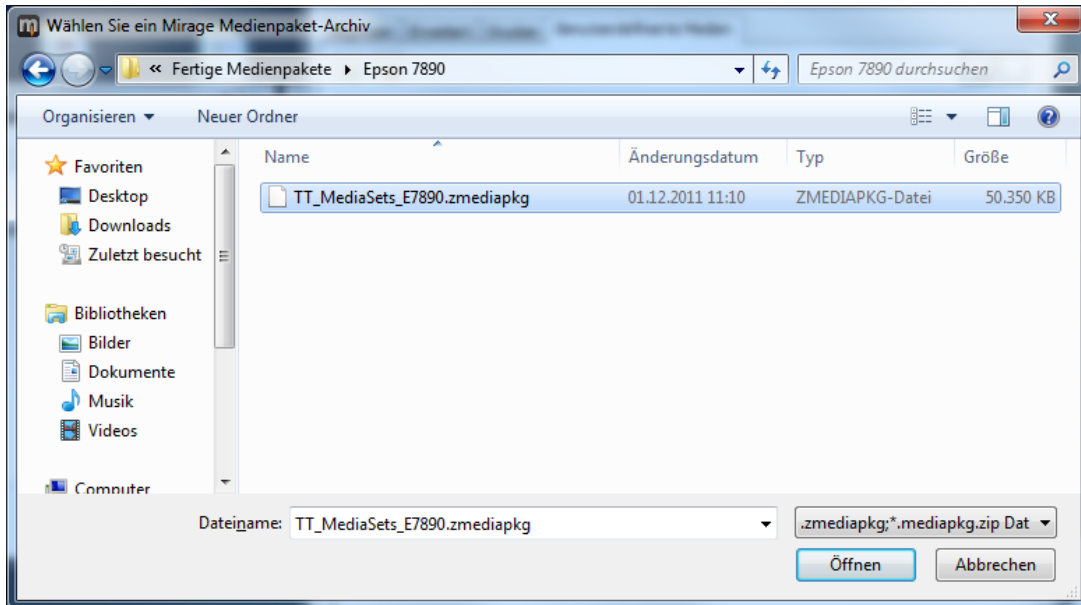

*Wichtiger Hinweis für Apple Macintosh / Safari Anwender: Wenn Sie die Medien Pakete mit der Software Safari herunterladen, dann entpackt Safari die ".zmediapkg" automatisch und diese wird dadurch unbrauchbar. Sie können das automatische Entpacken wie folgt abschalten: Im geöffneten Safari Fenster drücken Sie "cmd und Komma". Im erscheinenden Fenster "Allgemein" deselektieren Sie ganz unten: "Sichere Dateien nach dem Laden öffnen". Alternativ nutzen Sie bitte eine andere Internet Zugangssoftware wie bspw. Mozilla Firefox.*

Nach der erfolgreichen Installation des Mirage Medien Paketes finden Sie die soeben installierten und unterstützten Medien in der Auswahlliste


Die Angaben der unterstützten Medien enthalten die Zusätze "MB" und "PB".  
MB = wird nur mit Matte Black Tinte unterstützt,  
PB = wird nur mit Photo Black Tinte unterstützt.

## Druckanleitung für Mirage

- 1.) Starten Sie Mirage Print per Doppelklick.
- 2.) Ziehen Sie per Drag and Drop ein oder mehrere Bilder auf das Mirage Fenster.



- 3.) Enthalten Ihre Bilder keine Farbprofile erscheint in Mirage Version 1 und 2 folgende Meldung:

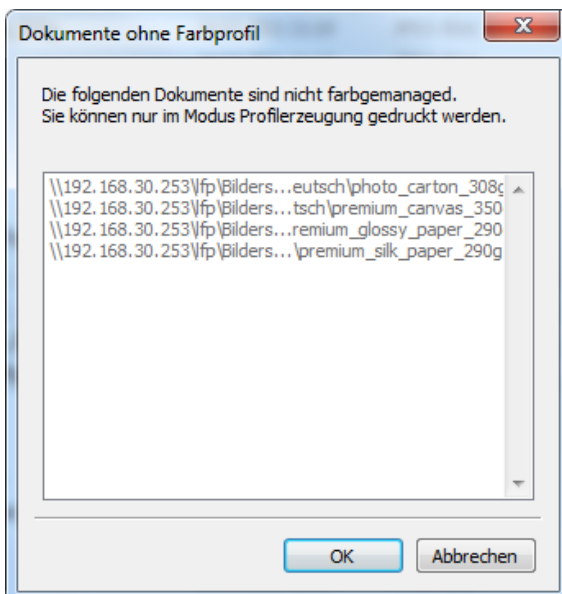

- 4.) Wenn Sie **"OK"** klicken können Sie die Bilder nur ohne Farbmanagement ausgeben. Wir empfehlen Ihnen den Dialog abzubrechen und in Ihrem Bildbearbeitungsprogramm den Bildern ein ICC-Profil zuzuweisen und abzuspeichern.


Z.B.: In Photoshop 7 wählen Sie Bild > Modus > Profil zuweisen

In Photoshop CS2-CS6 wählen Sie Bearbeiten > Profil zuweisen

Im folgenden Dialogfeld wählen Sie den RGB-Arbeitsfarbraum: sRGB oder Adobe RGB bzw. ein Ihnen bekanntes Scanner- oder Kameraprofil von dem Sie wissen, dass dies der richtige Originalfarbraum des Bildes ist.


Speichern Sie das Bild nun in Photoshop ab und öffnen das Bild wieder mit Mirage.

- 5.) Enthalten Ihre Bilder keine Farbprofile erscheint in Mirage Version 3 folgende Meldung:

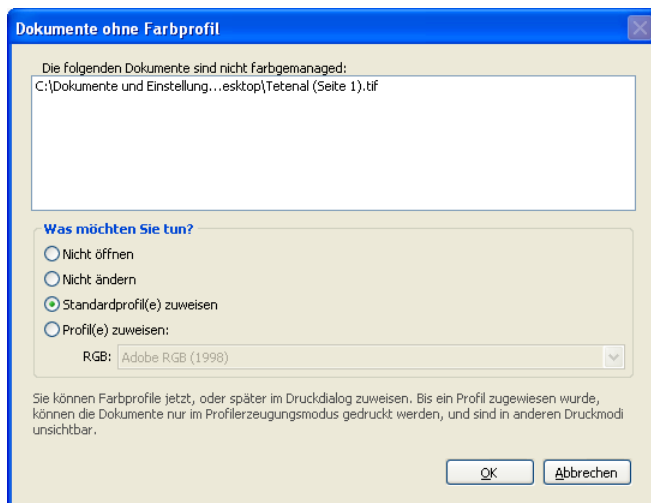

- 6.) Wählen Sie nun entweder das in Mirage eingestellt Standardprofil oder weisen Sie das gewünschte ICC-Arbeitsfarbraumprofil zu.

7.) Nachdem Sie den Bildern ein ICC-Profil zugewiesen haben erscheint folgendes Mirage Fenster:

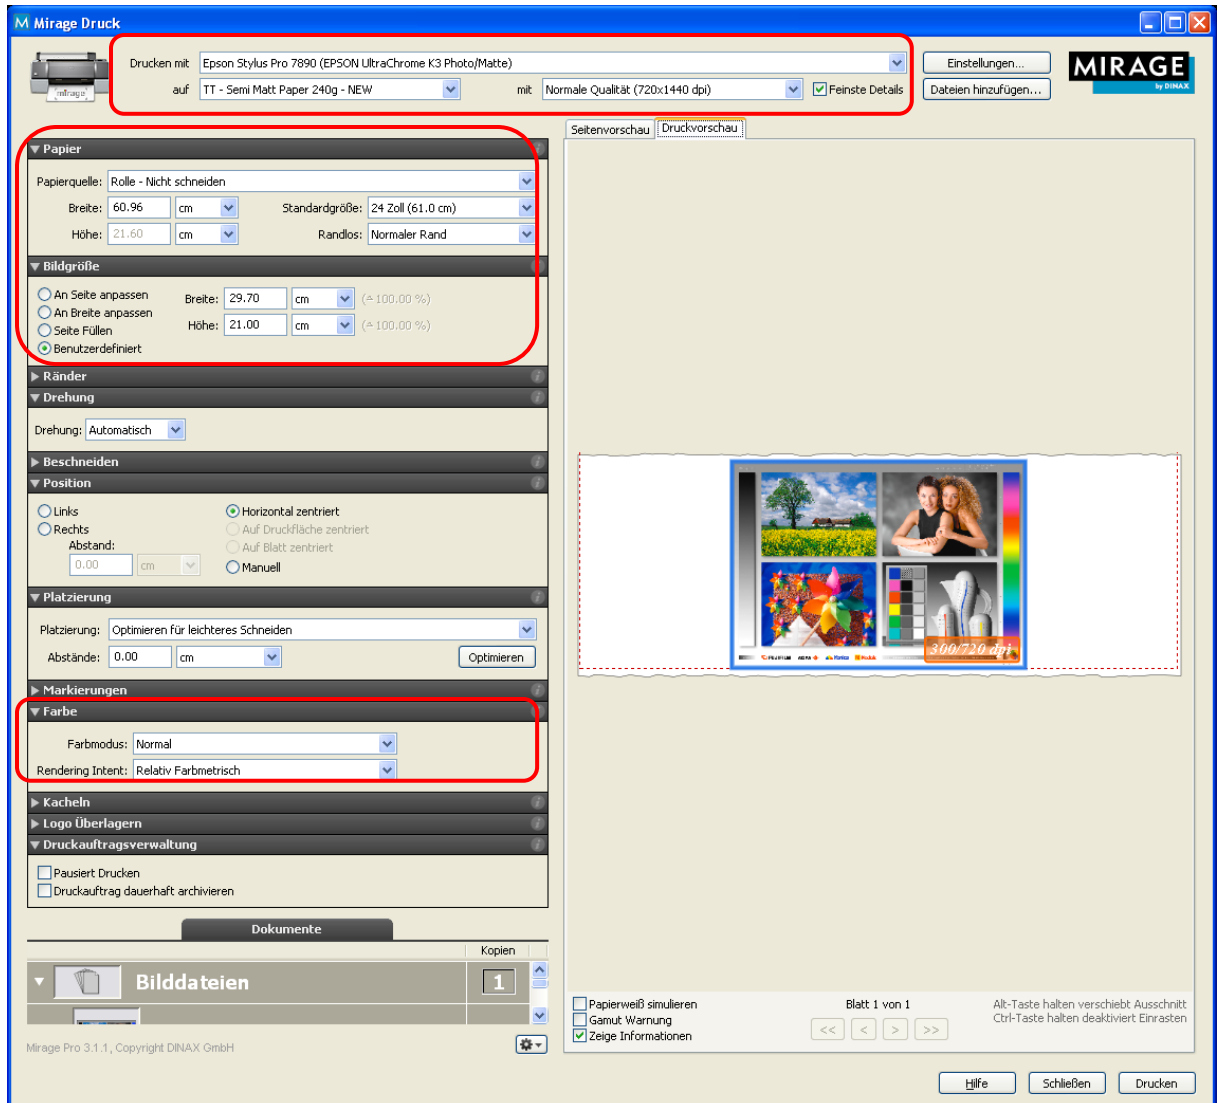

8.) Achten Sie bitte auf folgende Einstellungen:


- a.) Wählen Sie Ihren Drucker und das zu bedruckende Papier mit der korrekten Druckqualität aus.
- b.) Stellen Sie Ihre Papiergröße ein.
- c.) Passen Sie Ihre Bildgröße an.
- d.) Unter dem Punkt Farbe wählen Sie bei "**Farbmodus: Normal**" und den

**"Rendering Intent: Perzeptiv"** bzw. **"Relativ Farbmetrisch"**.

Klicken Sie nun auf "**Drucken**" um den Druckvorgang zu starten.

9.) Um in Mirage nicht empfohlene Medientypen freizuschalten wählen Sie bitte in Mirage folgendes aus:

Datei "**Einstellungen**", den Reiter "**Erweitert**" und setzen bei "**Nicht empfohlene Medientypen freischalten**" einen Haken.

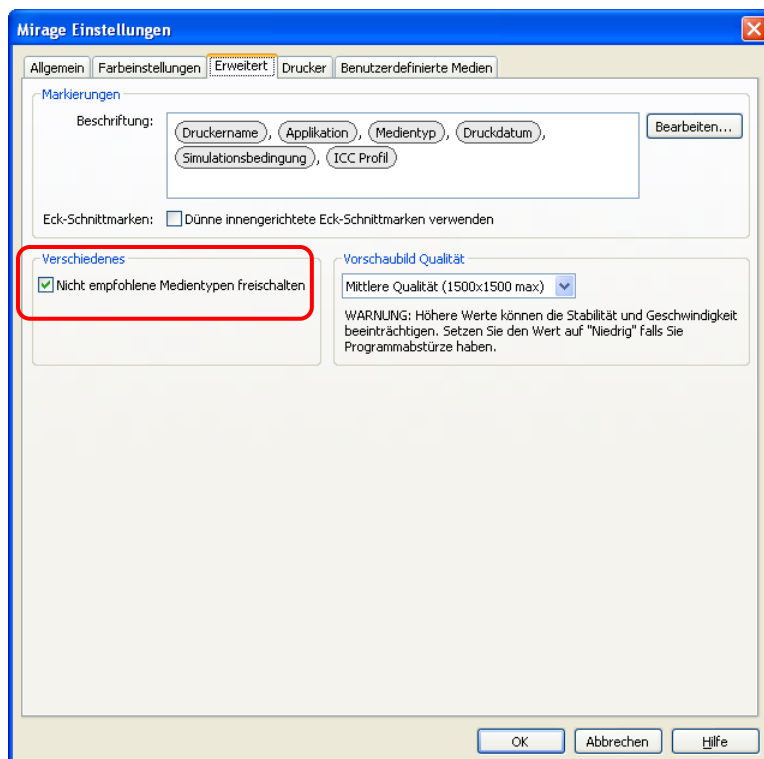

Weitergehende Informationen zu Mirage und den Möglichkeiten der Software können Sie auf der Webseite des Herstellers finden.